

MANUAL TÉCNICO

***Penalti***

*Un sueño a 11 pasos.*

## *Índice*

### 1. Instalación

1.1 Requisitos de Hardware.

1.2 Requisitos de Software.

1.2 Descripción de Dispositivos.

1.3 Ensamble de Dispositivos.

## 1. Instalación

### 1.1 Requisitos de Hardware


<b>PC (sistema operativo)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Windows XP, vista, 7,8</li></ul>
<b>Procesador</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Core i3 o superior</li><li>● AMD Phehon X4 o superior</li></ul>
<b>Memoria Ram</b>	4Gb o superior
<b>Tarjeta Gráfica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nvidia Gforce Evga Gtx 750 1GB</li><li>● Ati Radeon hd Sapphire R7 250 1Gb</li></ul>
<b>Sensor Leap Motion</b>	Version 2.3.1 o superior.
<b>Puerto USB</b>	Puerto USB 2.0

### 1.2 Requisitos de Software


- Controlador del sensor LeapMotion

Para descargar el controlador del sensor, siga los siguientes pasos:

1. Entre a la página oficial del Leap Motion, [www.leapmotion.com](http://www.leapmotion.com)

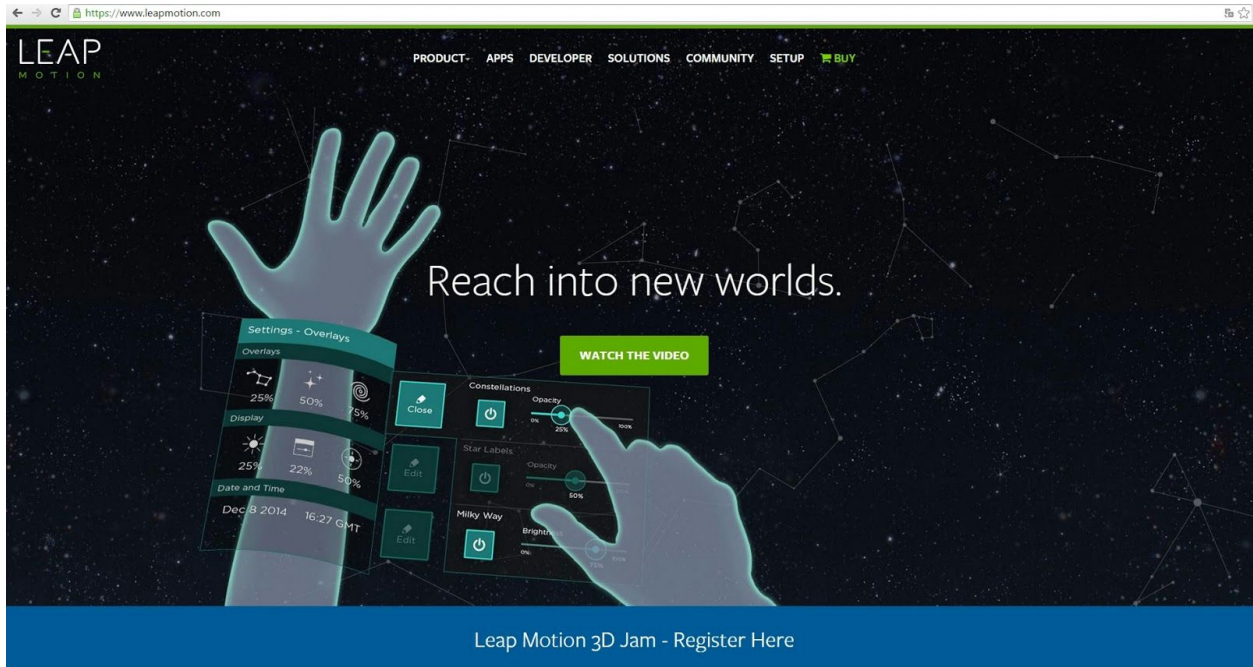

2. Una vez se encuentre en la página, diríjase hacia el menú **Setup**, ubicado en la parte superior derecha de la página.

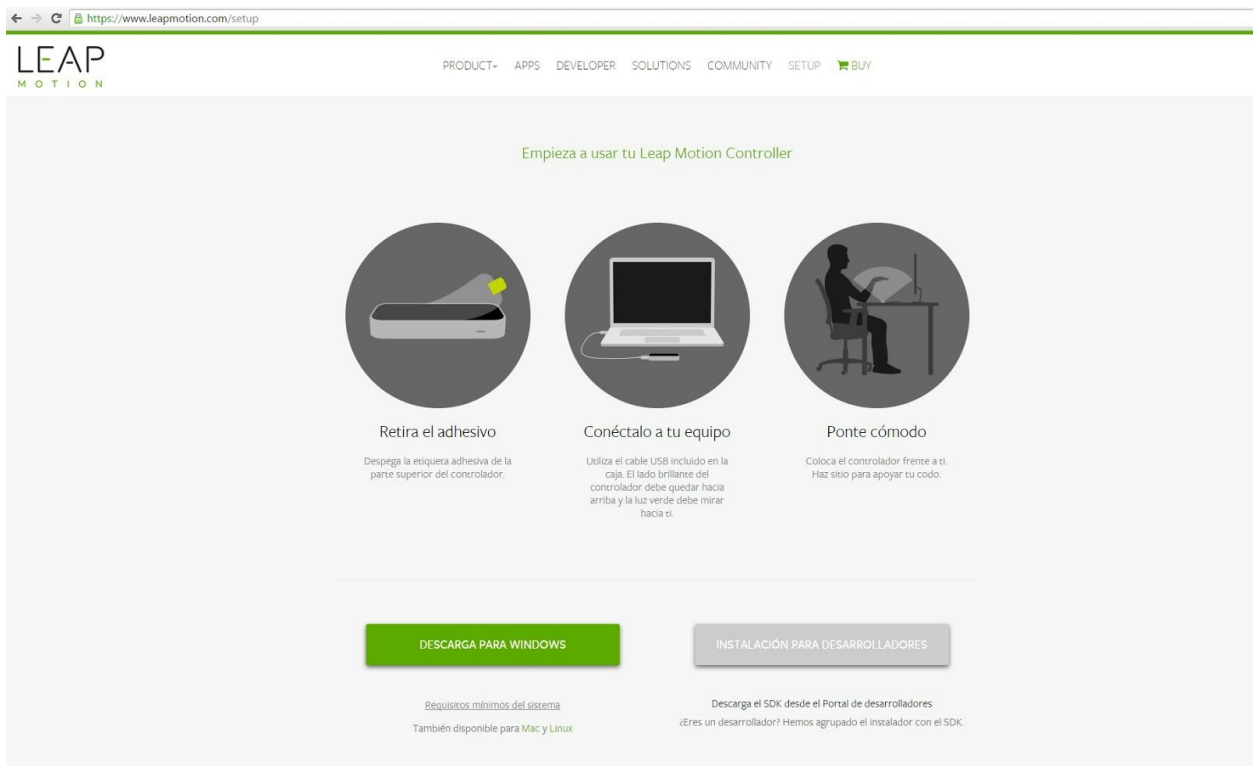

3. Una vez se encuentre en el menú **Setup**, presione sobre el boton descargar para su sistema operativo. Inmediatamente iniciará la descarga de su controlador, siga los pasos indicados para su instalación.

- Unity Player

### 1.3 Descripción de dispositivos

- Un computador
- Un sensor Leap Motion

### 1.4 Ensamblaje de los dispositivos

